

マツモトこすめーる

Vol.31

GENAPOL DEL


☆☆☆ アミノ酸系洗浄剤にも使用できる増粘剤 ☆☆☆

✚ コカミド DEA よりも優れた増粘効果


✚ 液状原料の為、優れたハンドリング性

✚ ニトロソアミンの発生なし

○ヤシ油脂肪酸グルタミン酸 TEA との併用
(増粘剤 4%配合)

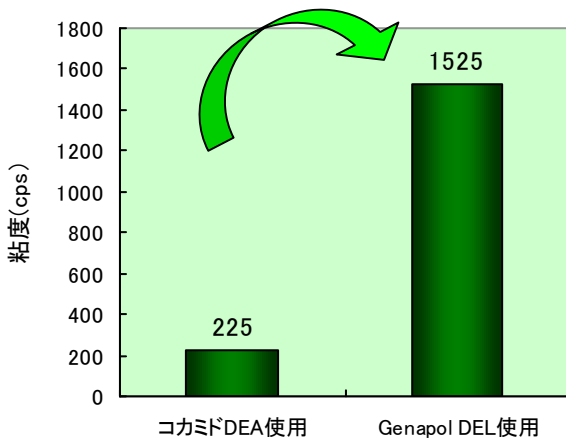

○ヤシ油脂肪酸メチルタウリンナトリウムとの併用
(増粘剤 3%配合)

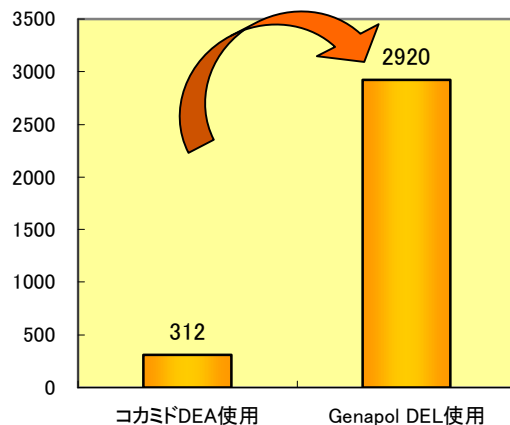


| | | | |
|--------------------------|-------------|--------|----|
| ヤシ油脂肪酸グルタミン酸 TEA (30%aq) | 16% | 16% | |
| GENAGEN CAB-818J* | 24% | 24% | |
| 増粘剤 | コカミド DEA | 4% | - |
| | GENAPOL DEL | - | 4% |
| pH 調整剤 (pH6.0) | 適宜 | 適宜 | |
| 精製水 | 100とする | 100とする | |

| | | | |
|----------------------|-------------|--------|----|
| アシルメチルタウリンNa (30%aq) | 20% | 20% | |
| GENAGEN CAB-818J* | 24% | 24% | |
| 増粘剤 | コカミド DEA | 3% | - |
| | GENAPOL DEL | - | 3% |
| pH 調整剤 (pH6.0) | 適宜 | 適宜 | |
| 精製水 | 100とする | 100とする | |

*ヤシ油脂肪酸 (C8-C14) アミドプロピルベタイン (30%溶液) …クラリアントジャパン(株)製

○ ヤシ油脂肪酸グルタミン酸 TEA とベタインの併用
(増粘剤 3%配合)

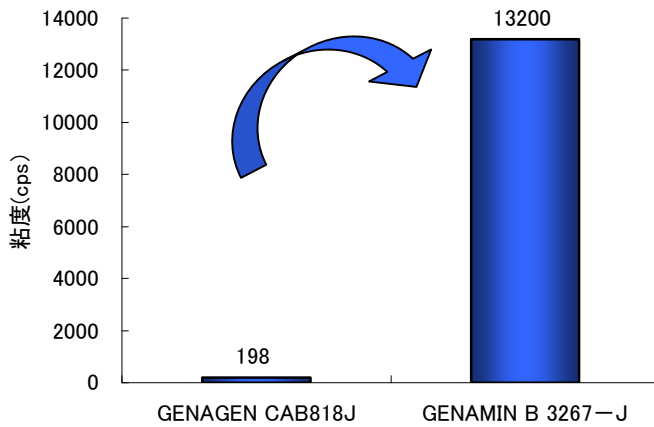

併用するベタインを
『 GENAMIN B 3267-J 』に
すると効果的に増粘します

| | | |
|--------------------------|--------------------|--------|
| ヤシ油脂肪酸グルタミン酸 TEA (30%aq) | 16% | 16% |
| GENAPOL DEL | 24% | 24% |
| 両性活性剤 | GENAGEN CAB-818J* | 4% |
| | GENAMIN B 3267-J** | 4% |
| pH 調整剤 (pH6.0) | 適宜 | 適宜 |
| 精製水 | 100とする | 100とする |

**ヤシ油脂肪酸(C12-C18,18')アミドプロピルベタイン(30%溶液)…クラリアントジャパン(株)製

各種アミノ酸系活性剤に透明に処方可能

メチルアラニンナトリウム (30%溶液) 16%
GENAPOL DEL 3%
GENAMIN B3267-J 24%



【商品情報】

商品名 : GENAPOL DEL
表示名称 : ラウリン酸 PEG-2
製造元 : クラリアントジャパン株式会社



株式会社 **マツモト交商**

東京本社: 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町 4-4-20

TEL 03-3241-5161 / FAX 03-3241-5169

大阪支店: 〒530-0001 大阪市北区梅田 3-4-5(毎日新聞ビル 3F)

TEL 06-6342-1185 / FAX 06-6342-1199

E-mail: yakusho@matsumoto-trd.co.jp

<http://www.matsumoto-trd.co.jp/>